» PANTALLA DE SOLDADURA DE CABEZA *| WELDING FACE SHIELDS | MASQUES DE TÊTE*



420	
Dimensiones armazón | Helmet shell size | Dimensions structure	**325 x 235 mm**
Material | Material | Matière	**Poliamida** Polyamide Polyamide
Tonos | Shades | Nuances	**Claro 4 y activado variable 9 al 13** Clear 4 and variable 9-13 Clair 4 et activation variable de 9 à 13
Alimentación | Power supply | Alimentation	**Células solares y pila (no recambiable)** Solar cells and battery (not replaceable) Cellules solaires et pile (non remplaçable)
Talla atalaje | Harness size | Taille du harnais	52-61cm
Norm	**EN 166 EN 175 EN 379**

Aplicaciones / Applications /Application

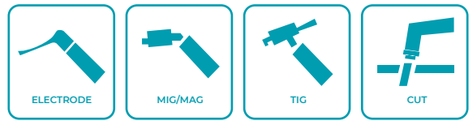



UV/IR protection: Tono 16 (permanente)
UV/IR protection: Shade 16 (permanent)
UV/IR protection: Tonalité 16 (permanent)

Medidas | Size | Dimensions	**110 x 90 x 9 mm**
Área de visión | Viewing area| Zone de visualisation	**100 x 41 mm**
Detectores de luz | Light detectors | Détecteurs de lumière	**2**
Tiempo de reacción | Reaction time| Temps de réaction	**0,2 ms**
Clase óptica | Optical class | Classe optique	**1**
Difusión de la luz | Diffusion of light | Diffusion de la lumière	**1**
Variación del factor de transmisión en el visible | Variation of the transmission factor in the visible | Variation du facteur de transmission dans le visible	**1**
Dependencia del factor de transmisión en el visible con el ángulo de incidencia | Dependence of the transmission factor in the visible with the angle of incidence | Dépendance du facteur de transmission dans le visible avec l'angle d'incidence	**2**

SENSIBILIDAD: Ajuste de la sensibilidad del arco.
SENSITIVITY: Sensitive knob.
SENSIBILITE: Réglage de la sensibilité de l'arc de l'état foncé à clair.

9-13
POTENCIÓMETRO: Ajuste del tono.
POTENTIOMETER: Shade knob.
POTENTIOMÈTRE: Potentiomètre pour réglage de ton.

1 2 3
RETARDO: Ajuste del tiempo de transición de estado oscuro al claro entre 0.1 a 1 s.
DELAY: It controls the speed at which the filter returns to the light state after between 0.1 to 1 s.
RETARD: Welding has stopped réglage de la sensibilité de l'arc entre 0,1 à 1 s..

421	
Dimensiones armazón | Helmet shell size | Dimensions structure	**325 x 235 mm**
Material | Material | Matière	**Poliamida** Polyamide Polyamide
Tonos | Shades | Nuances	**Claro 4 y activado variable 9 al 13** Clear 4 and variable 9-13 Clair 4 et activation variable de 9 à 13
Alimentación | Power supply | Alimentation	**Células solares y baterías** Solar cells and batteries Cellules solaires et piles
Talla atalaje | Harness size | Taille du harnais	52-61cm
Norm	**EN 166 EN 175 EN 379**

Aplicaciones / Applications /Application

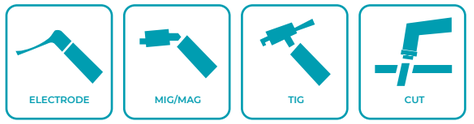





Medidas | Size | Dimensions	**110 x 90 x 9 mm**
Área de visión | Viewing area| Zone de visualisation	**100 x 45 mm**
Detectores de luz | Light detectors | Détecteurs de lumière	**4**
Tiempo de reacción | Reaction time| Temps de réaction	**0,2 ms**
Clase óptica | Optical class | Classe optique	**1**
Difusión de la luz | Diffusion of light | Diffusion de la lumière	**1**
Variación del factor de transmisión en el visible | Variation of the transmission factor in the visible | Variation du facteur de transmission dans le visible	**1**
Dependencia del factor de transmisión en el visible con el ángulo de incidencia | Dependence of the transmission factor in the visible with the angle of incidence | Dépendance du facteur de transmission dans le visible avec l'angle d'incidence	**2**

SENSIBILIDAD: Ajuste de la sensibilidad del arco.
SENSITIVITY: Sensitive knob.
SENSIBILITE: Réglage de la sensibilité de l'arc de l'état foncé à clair.

9-13
POTENCIÓMETRO: Ajuste del tono.
POTENTIOMETER: Shade knob.
POTENTIOMÈTRE: Potentiomètre pour réglage de ton.

1 2 3
RETARDO: Ajuste del tiempo de transición de estado oscuro al claro entre 0.1 a 1 s.
DELAY: It controls the speed at which the filter returns to the light state after between 0.1 to 1 s.
RETARD: Welding has stopped réglage de la sensibilité de l'arc entre 0,1 à 1 s..